




MANUAL DE MONTAJE ÁNGULO RANURADO SIN TORNILLOS

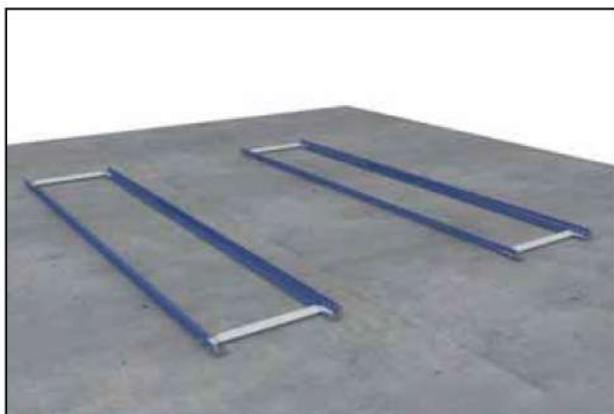

PASO 1.



PASO 2.



PASO 3.



PASO 4.

El montaje del **Sistema Olivia** se realiza sin tornillería, en un proceso sencillo y rápido:

PASO 1. Se montan los largueros VT, del primer y último nivel, con los correspondientes puntales y pies.

PASO 2. Se unen los dos batidores a través de los VLTAM del primer y último nivel.

PASO 3. Se van montando progresivamente cada uno de los niveles de la estantería.

PASO 4. Se colocan los tableros en cada uno de los niveles



PASO 5.

